


Montage-instructie

voor Runner handbike & E-bike

Schijfremblokjes

Benodigheden:

- Schijfremblokjes Elvedes/Shimano (set) _____ art.nr.100018

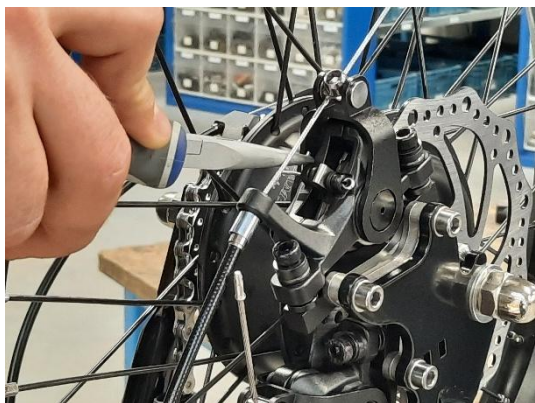

1. buig de splitpenpootjes van de borging recht




2. verwijder de borging (splitpen)



3. verwijder de schijfremblokjes



4. plaats de vervangende blokjes op dezelfde plek

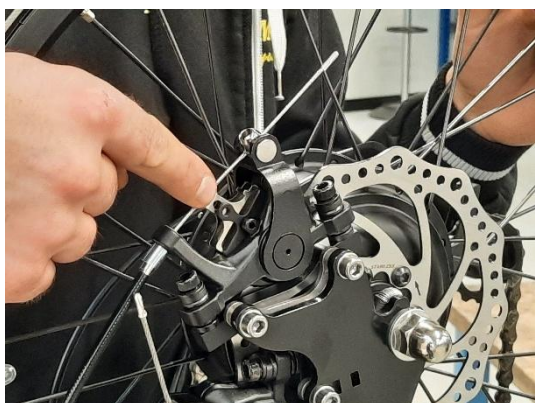

5. schuif voorzichtig in de remklauw



6. plaats borging (splitpen) terug en buig de pootjes stel als laatste de remklauw opnieuw af